

Instructions d'installation

Encastré DEL ultra-mince 3 po



Avertissement

1. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire. Toutes les connexions électriques et de mise à la terre doivent être conformes au Code national de l'électricité et au Code canadien de l'électricité, ainsi qu'aux exigences locales applicables.
2. En cas de fumée ou d'étincelle émanant du fil, veuillez couper immédiatement l'alimentation électrique et avertir le personnel concerné.
3. Exigence minimale de conducteur d'alimentation de 90°C.
4. Ce luminaire convient aux emplacements mouillés ; cependant, il ne doit pas être immergé ni exposé à un contact direct avec l'eau.
5. Veuillez ne pas regarder directement les lumières DEL et porter des gants avant d'installer le luminaire pour éviter toute blessure.
6. Veuillez inspecter le luminaire pour d'éventuels dommages (provenant de l'expédition) avant l'installation et contactez immédiatement ARANI.
7. Veuillez confirmer que tous les accessoires sont inclus dans la boîte et lire attentivement les instructions d'installation avant d'installer le luminaire.
8. Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant de -20° à 40°C. L'utiliser à des températures hors de cette plage réduira sa durée de vie.
9. Éteignez l'alimentation principale (au niveau du fusible/disjoncteur) avant de câbler le luminaire.
10. Veuillez nettoyer régulièrement le luminaire pour en assurer l'entretien et la longévité.


Specifications

Code de commande	Finition	Tension d'entrée	Puissance	CCT
SL3-VAR-R-WH-V4	Blanc	120Vac 60Hz	5W	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K (Sélectionnable)
SL3-VAR-R-BK-V4	Noir			


Installation Instructions

- Faites glisser l'interrupteur CCT (situé sur le boîtier du pilote) pour sélectionner la température de couleur désirée : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.
- Découpez un trou dans le plafond selon la taille de découpe : 3 po (77 mm).
- Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction. Poussez et retirez l'un des embouts détachables de ½ po.
- Installez un connecteur de câble standard L16. Insérez les fils dans les connecteurs automatiques appropriés, identifiés « L » (Ligne), « N » (Neutre), et « E » (Terre). Ensuite, refermez la boîte de jonction.
- Raccordez le pilote au luminaire DEL à l'aide des connecteurs mâle et femelle. Serrez à la main.
- Positionnez la boîte de jonction à côté du luminaire, au-dessus du plafond.
- Enclenchez le luminaire dans l'ouverture du plafond à l'aide des pinces à ressort.


Étape 1

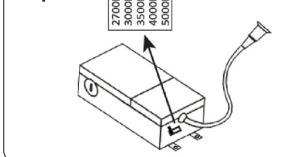


Étape 2

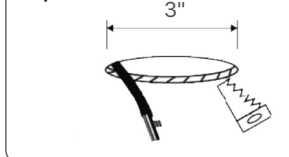


Étape 3

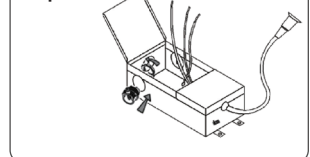


Étape 4

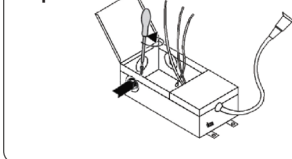


Étape 5

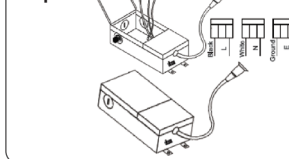

Étape 6

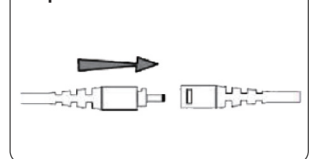

Étape 7

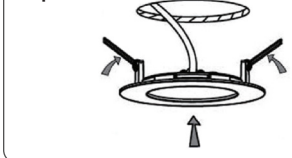

Features

- Le transformateur DEL et la lampe sont tous deux classés IC - approuvés pour un contact direct avec l'isolation.
- Approuvé par cETLus, conforme à la norme UL STD. 1598 et certifié selon la norme CSA STD. C22.2 No. 250.0
- Tension d'entrée du transformateur : 120Vca (gradable) Tension de sortie : 28-42Vcc
- Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C