


# Télécommande RF Arani

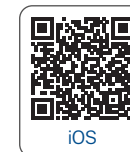

RT5 1 zone  
RGB+CCT

Fonction 5-en-1, utilisée pour contrôler des rubans DEL RGB, RGBW, RGB+CCT, température de couleur ou couleur unique.

## Caractéristiques

- Compatible avec les contrôleurs DEL RGB+CCT
- Molette tactile de réglage de couleur ultra-sensible
- Chaque télécommande peut être jumelée à un ou plusieurs contrôleurs
- Alimenté par 2 piles AAA (incluses)
- Voyant DEL pour l'état de fonctionnement
- Aimant intégré au dos pour la fixation au support mural

## Paramètres techniques

Entrée et sortie	
Signal de sortie	RF (2,4 GHz)
Tension de fonctionnement	3Vcc (AAAx2)
Courant de fonctionnement	< 5mA
Courant de veille	< 10µA


Sécurité et CEM	
Norme CEM (CEM)	EN301 489, EN 62479
Norme de sécurité (DBT)	EN60950
Équipement radio (DRE)	EN300 328
Certification	CE, CEM, DBT, DRE

Environnement	
Température de fonctionnement	-30 ~ +55 °C

Poids	
Poids net	0,048 kg

Garantie	
Garantie	5 ans

## Structure mécanique et installation

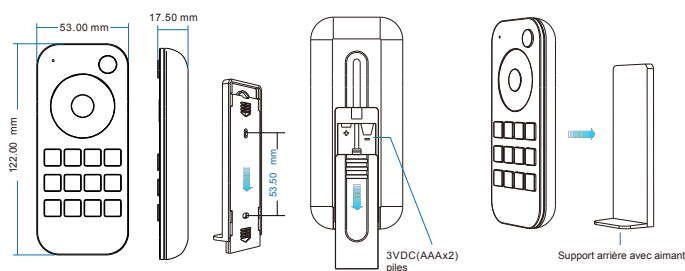

## Fonctionnement

- Lorsque la lumière est allumée, le voyant s'allume en bleu. Lorsque la lumière est éteinte, le voyant s'allume en rouge.
- Lorsque la molette de couleur est touchée, le voyant affiche la couleur correspondante.
- Si une opération d'appui sur une touche ou de toucher est invalide (par exemple, lorsque la lumière est éteinte), le voyant s'allume en rouge.
- Pour prolonger la durée de vie des piles, si aucune opération d'appui sur une touche ou de toucher n'est effectuée pendant quelques secondes, la molette tactile passera en mode veille. Appuyer sur n'importe quelle touche pour la réactiver.

## Jumeler la télécommande (deux méthodes de jumelage)

L'utilisateur peut choisir la méthode de jumelage/déjumelage appropriée.


Utiliser la touche Jumeler du contrôleur	Utiliser le redémarrage par alimentation
<p><b>Jumeler :</b> Appuyer brièvement sur la touche de jumelage, puis appuyer immédiatement sur la touche marche/arrêt (télécommande à zone unique) ou sur la touche de zone (télécommande à zones multiples) de la télécommande. Le voyant DEL clignotant rapidement quelques fois indique que le jumelage a réussi.</p> <p><b>Désassocier :</b> Maintenir la touche de jumelage enfoncée pendant 5 s pour supprimer tous les jumelages. Le voyant DEL clignotant rapidement quelques fois indique que toutes les télécommandes jumelées ont été supprimées.</p>	<p><b>Jumeler :</b> Couper l'alimentation, puis rétablir l'alimentation, puis appuyer immédiatement et brièvement sur la touche marche/arrêt (télécommande à zone unique) ou sur la touche de zone (télécommande à zones multiples) 3 fois sur la télécommande. La lumière clignotant 3 fois indique que le jumelage a réussi.</p> <p><b>Désassocier :</b> Couper l'alimentation, puis rétablir l'alimentation, puis appuyer immédiatement et brièvement sur la touche marche/arrêt (télécommande à zone unique) ou sur la touche de zone (télécommande à zones multiples) 5 fois sur la télécommande. La lumière clignotant 5 fois indique que toutes les télécommandes jumelées ont été supprimées.</p>

## Comment utiliser la télécommande


RT5 1 zone RGB+CCT



- Allumer/éteindre la lumière.
- Toucher pour modifier la couleur RGB ou la température de couleur. Appuyer sur la touche RGB ou CCT pour basculer entre la molette RGB et la molette CCT.
- Régler la luminosité RGB ou de la température de couleur ; appui bref pour 10 niveaux, appui long de 1 à 6 s pour un réglage continu à 256 niveaux.
- Régler la température de couleur par canal BB/FB ; appui bref pour 11 niveaux, appui long pour régler la luminosité BB+FB en continu.



**RGB** : Appui bref pour obtenir 24 types de couleurs RGB statiques.

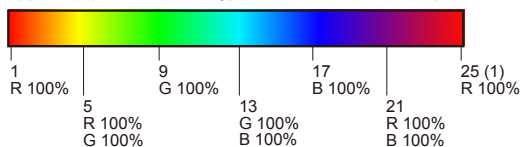

**⏸** : Appui bref pour passer au prochain mode dynamique. Maintenir enfoncé pendant 2 s pour lancer le cycle de modes.

**⏪** : Pour le mode RGB dynamique, utiliser cette commande pour régler la vitesse. Appui bref pour sélectionner parmi 10 niveaux de vitesse. Maintenir enfoncé pendant 2 s pour restaurer la vitesse par défaut. Pour la couleur RGB statique, utiliser cette commande pour régler la saturation, modifiant progressivement la couleur RGB actuelle vers le blanc mélangé. Appui bref pour sélectionner parmi 11 niveaux de saturation. Maintenir enfoncé de 1 à 6 s pour un réglage continu à 256 niveaux.

**R G B** : Appui bref pour sélectionner directement le rouge, le vert ou le bleu. Maintenir enfoncé de 1 à 6 s pour régler en continu la luminosité des canaux R/V/B et créer des millions de couleurs.

**W** : Appui bref pour allumer ou éteindre les canaux blancs (BB/FB). Maintenir enfoncé de 1 à 6 s pour régler en continu la luminosité des canaux blancs (BB+FB), modifiant progressivement la saturation en ajoutant de la lumière blanche.

**S<sub>1</sub> S<sub>2</sub>** : Appui bref pour rappeler la scène. Maintenir enfoncé pendant 2 s pour enregistrer la couleur actuelle dans S1 ou S2. Le voyant DEL s'allume en vert pour confirmer que le réglage a été enregistré avec succès.

## Informations de sécurité

1. Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
2. Lors de l'installation de la pile, s'assurer que les bornes positive et négative sont correctement alignées. Si la télécommande ne sera pas utilisée pendant une période prolongée, retirer la pile. Si la portée de la télécommande diminue ou si la réponse devient lente, remplacer la pile.
3. Si le récepteur ne répond pas, veuillez rejumeler la télécommande.
4. Manipuler la télécommande avec soin et éviter de la faire tomber.
5. Pour utilisation intérieure en endroits secs seulement.