


Instructions d'installation pour plafonnier


⚠ AVERTISSEMENT

1. Seul un électricien qualifié doit installer ce luminaire. Tous les raccordements électriques et de mise à la terre doivent être conformes au Code national de l'électricité, au Code canadien de l'électricité ainsi qu'à tous les codes locaux applicables.
2. Le conducteur d'alimentation doit être homologué pour une température minimale de 90°C.
3. Couper l'alimentation électrique principale au disjoncteur avant d'effectuer le câblage.
4. Ce luminaire convient aux endroits humides. Ne pas l'exposer à l'eau directe. Pour les installations extérieures ou semi-exposées, appliquer du silicone étanche pour sceller le pourtour du cadre et du plafond.
5. Ce luminaire fonctionne à des températures ambiantes comprises entre -20°C et 40°C. Une utilisation en dehors de cette plage réduira sa durée de vie.
6. Ne pas regarder directement la source lumineuse DEL.
7. Inspecter le luminaire pour tout dommage survenu durant le transport avant de procéder à l'installation. Communiquer immédiatement avec Arani si des dommages sont constatés.
8. S'assurer que tous les accessoires sont présents et lire l'intégralité des instructions d'installation avant de commencer.
9. Porter des gants pendant l'installation afin d'éviter toute blessure.
10. En cas de fumée ou d'étincelles provenant du câblage, couper immédiatement l'alimentation au disjoncteur et contacter un électricien qualifié.
11. Nettoyer le luminaire régulièrement afin de maintenir ses performances et sa longévité.




Plafonnier
CL07-8W-12W-VAR-WH-V5


Pièce	Description	Qté
A	Plafonnier	1
B	Vis de montage	4
C	Borne	1
D	Plaque de montage	1

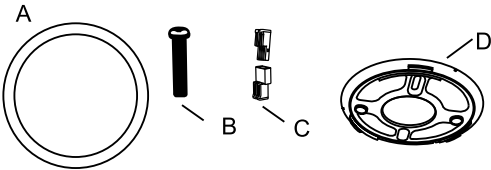


En surface

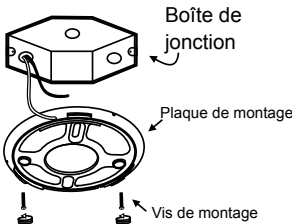

1. Avant l'installation, fixer la plaque de montage dans la boîte électrique à l'aide des vis de montage.

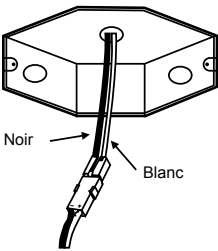

2. Raccorder les fils d'alimentation aux fils du luminaire à l'aide de connecteurs à vis ou insérer les fils dans le connecteur rapide. Connecter le blanc au blanc, le noir au noir.

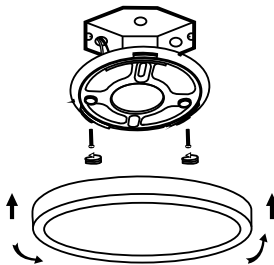

3. Compléter l'installation en faisant pivoter un quart de tour et en poussant le luminaire dans la plaque de montage.

