

Enseigne de l'homme qui court






EX-RM1-4W-DC-V2
EX-RM1-4W-BA-V2

Avertissement

1. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire. Toutes les connexions électriques et de mise à la terre DOIVENT être conformes au Code national de l'électricité, au Code canadien de l'électricité ainsi qu'aux exigences des codes locaux applicables.
2. En cas de fumée ou d'étincelles provenant du câble, coupez immédiatement l'alimentation électrique et avertissez le personnel concerné.
3. Conducteur d'alimentation de 90°C minimum requis.
4. Ce luminaire est adapté aux endroits humides ; cependant, il ne doit pas être immergé ni exposé à un contact direct avec l'eau.
5. Ne regardez pas directement les LED et portez des gants avant d'installer le luminaire afin d'éviter toute blessure.
6. Inspectez le luminaire pour détecter d'éventuels dommages (dus au transport) avant l'installation et contactez ARANI immédiatement en cas de problème.
7. Vérifiez que tous les accessoires sont inclus dans l'emballage et lisez attentivement les instructions d'installation avant de procéder à l'installation.
8. Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes comprises entre 5°C et 40°C. Une utilisation en dehors de cette plage réduira sa durée de vie. Installation intérieur uniquement.
9. Coupez l'alimentation principale (au niveau du fusible/disjoncteur) avant de raccorder le luminaire.
10. Nettoyez régulièrement le luminaire afin d'assurer son bon entretien et sa longévité.
11. Ce luminaire doit être installé à une hauteur permettant à un personnel autorisé d'y accéder pour la maintenance et les réparations. Une installation dans un emplacement inaccessible pourrait empêcher un entretien adéquat.

SKU	Tension d'entrée	Batterie incluse	Durée de vie de la batterie	Puissance nominale	Courant nominal
EX-RM1-4W-BA-V2	120-347Vca	Yes	2+ heures	4W	0.06A
EX-RM1-4W-DC-V2	120-347Vca/6-24Vcc	No	-	2W	0.06A (AC) / 0.32A (DC)

Dimensions

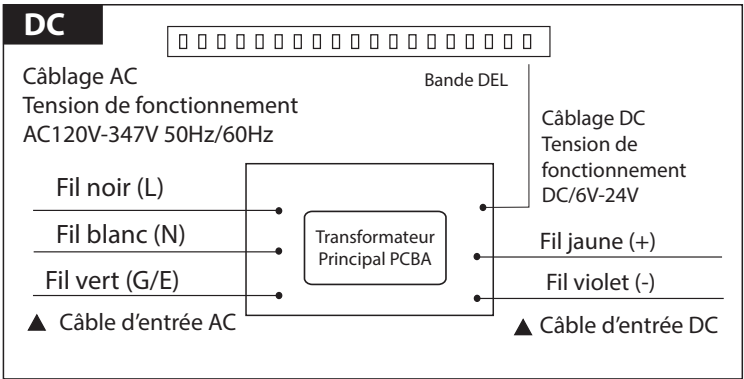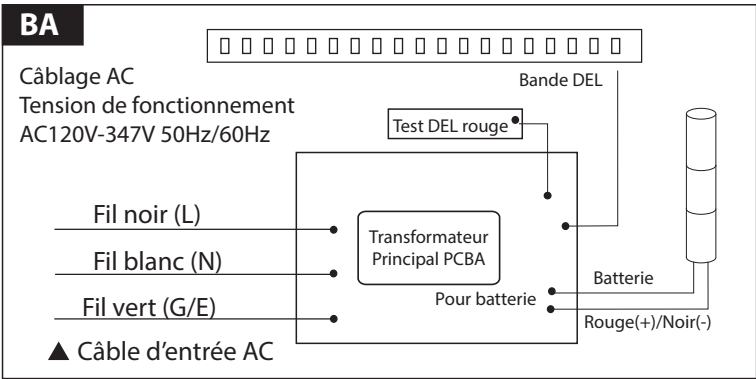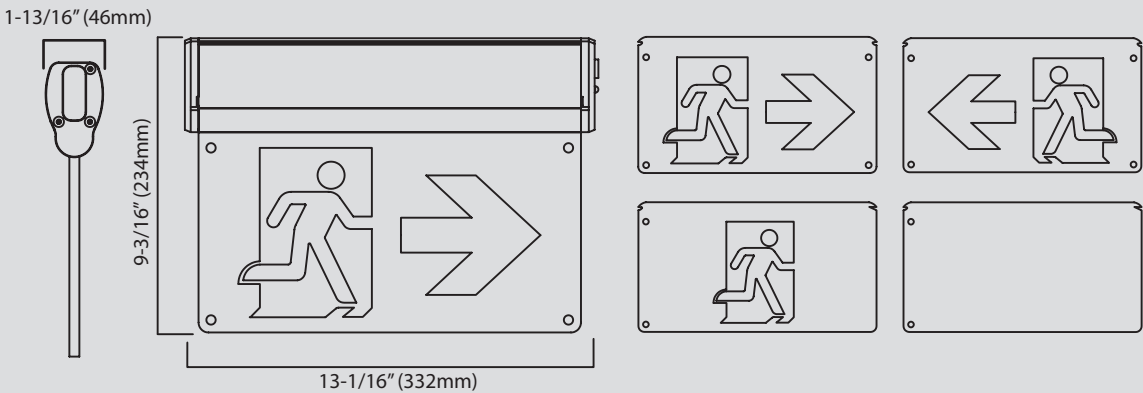

Instructions d'opération :

- Une fois alimenté en 120V-347Vac, le panneau s'illumine.
 - Interrupteur de test : Appuyer pour tester. Les DEL fonctionnent sur batterie tant que l'interrupteur est maintenu enfoncé. Relâcher pour revenir à l'alimentation CA. (modèle BA uniquement)
 - Après l'installation, chargez la batterie pendant 24 heures pour assurer un fonctionnement normal. (modèle BA uniquement)
- Remarque : N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant pour éviter d'annuler la garantie.

Maintenance :

- **Mensuelle** : Testez pendant 30 secondes et conservez les enregistrements.
- **Annuelle** : Effectuez un test de durée complète. Remplacez les batteries si le test échoue.
- Nettoyez régulièrement les lentilles pour une distribution optimale de la lumière.
- Seul du personnel qualifié devrait effectuer l'entretien des pièces.

Dépannage :

1. Assurer une alimentation électrique continue pendant 24 heures pour charger suffisamment la batterie (modèle BA uniquement).
2. Vérifier que le connecteur CA est correctement orienté et fixé à la carte LED.
3. S'assurer que les connexions électriques sont correctes, conformément aux étiquettes apposées sur l'ensemble transformateur condensateur.
4. Si les DEL ne s'allument pas, vérifiez les connexions CA.

Note : Si le produit ne fonctionne pas après tout cela, veuillez contacter le service d'assistance d'Arani.

Étapes d'installation :

• Montage latérale au mur :

1. Retirer le capuchon supérieur pour laisser passer les fils et exposer les trous de vis.
2. Utiliser les fentes en trou de serrure pour un montage sûr, en veillant à ce que les fils aient 8 pouces de mou. (Voir Fig. 1)
3. Effectuer les connexions de câblage comme spécifié, en isolant les fils non utilisés.
4. Fixer tous les câbles internes et monter fermement l'appareil.

• Montage au plafond :

1. Retirez le capuchon supérieur pour laisser passer les fils, ainsi que les capuchons des vis.
2. Utilisez les fentes en trou de serrure pour un montage sûr, en veillant à ce que les fils aient 8 pouces de mou. (Voir Fig. 2)
3. Effectuer les connexions de câblage comme spécifié, en isolant les fils non utilisés.
4. Fixez tous les câbles internes et montez fermement l'appareil.

• Montage mural :

1. Retirez le capuchon supérieur pour laisser passer les fils, ainsi que les capuchons des vis.
2. Utilisez les fentes en trou de serrure pour un montage sûr, en veillant à ce que les fils aient 8 pouces de mou. (Voir Fig. 3)
3. Effectuer les connexions de câblage comme spécifié, en isolant les fils non utilisés.
4. Fixez tous les câbles internes et montez fermement l'appareil.

Figure 1

Montage latéral mural

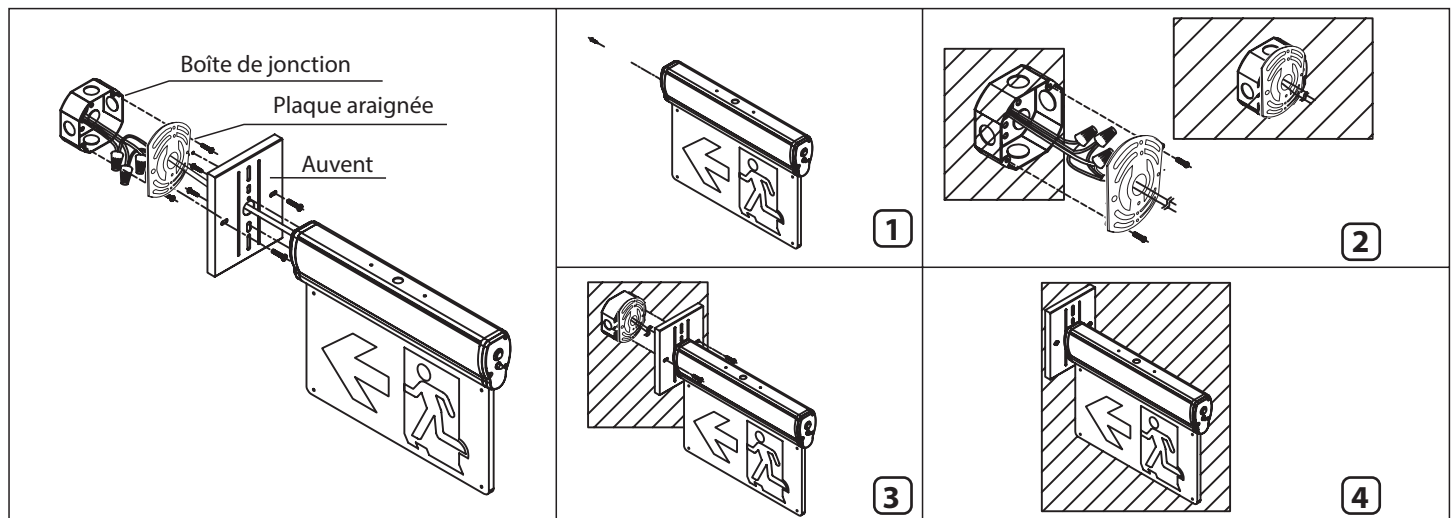


Figure 2

Montage au plafond

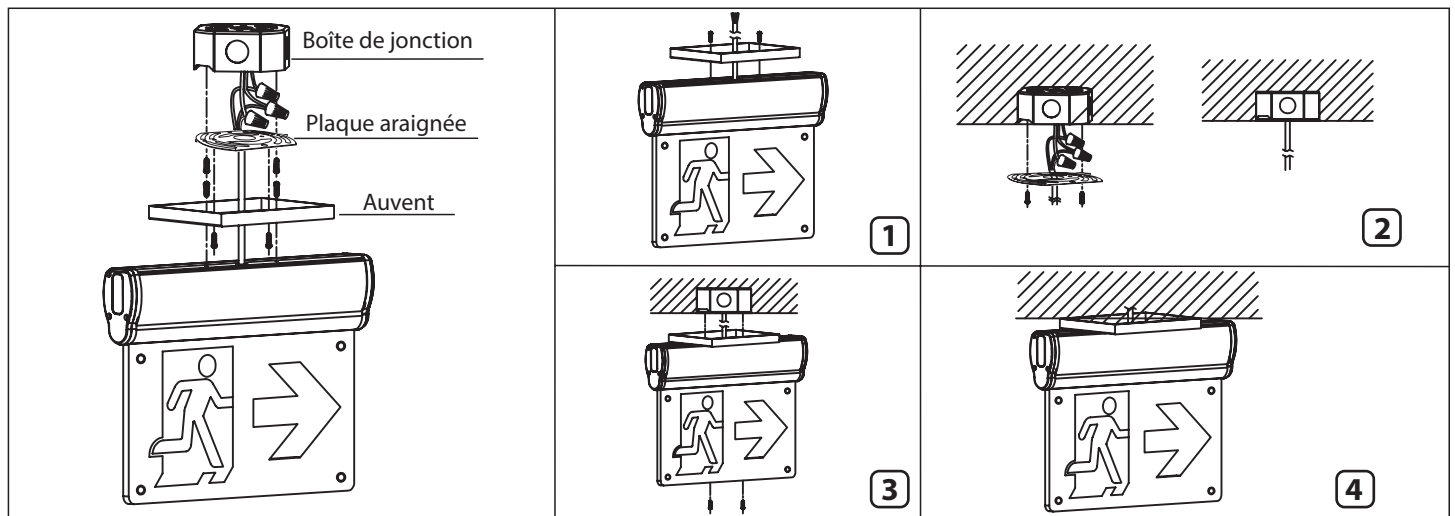


Figure 3

Montage en surface murale

